

FILOPUR 净水器使用说明书（中文版）

[台上式]

适用 **FILOPUR HU-ST** 型、**HU-A** 型、**HU-K** 型、**HU-N** 型、**HU-RA** 产品的操作说明书。安装和使用净水器设备之前，请先参阅本产品说明书。

晶莹剔透的安全饮用水

FILOPUR 家用装置和其自动消毒滤水器可让您享有高品质、无菌的饮用水。并且 **FILOPUR** 还保留了必要的矿物质。有了 **FILOPUR** 净水器，您便可轻易地从水龙头中获得低成本的饮用水。您无需聘请水管工人或进行电气连接。只需将 **FILOPUR** 设备安装在水龙头上即可。**FILOPUR** 系统可在滤水器未完全被消耗尽之前，自动阻断水流。**FILOPUR** 设备是可靠、高品质的老字号瑞士产品，曾经过大量世界知名机构和大学的严格检验。

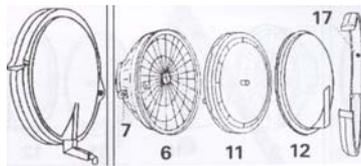


图-1

所有的 **FILOPUR** 设备都含有 **C1** 薄型滤芯（图 1-11），可完全消除或大量减少：

- 细菌如 **E** 大肠菌、蓝氏贾第鞭毛虫、裂体血吸虫、霍乱菌、变形虫、沙门氏菌。
- 病毒如肝炎病毒、小儿麻痹症等（至少高达 99%）。
- 所有小于 1/1000 毫米的粒子（铁锈、石灰质等）。
- 导致不良味道或气味的物质（氯、腐酸等）。
- 放射性微粒和溶解核素。

- 碳氢化合物（包括氯化的）、汽油、油脂等。
- 除草剂、杀虫剂、部分重金属。

装有预过滤器辅助滤盒并具备有进一步的应用功能

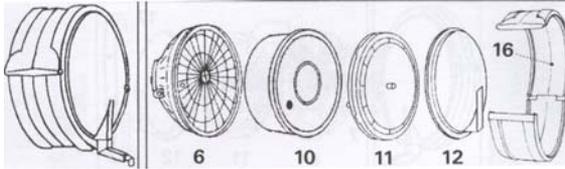


图 2

- “硝酸盐”（CN 滤盒=图 2-10.1）：可进一步去除有害硝酸盐。
 - “钙”（CK 滤盒=图 2-10.2）：减少碳酸盐硬度，使咖啡和茶更加美味。
- 这两种类型的滤水器的水质可用测试条便可轻易地进行测试。

CN 型和 CK 型的滤盒可用食盐更新使用（详细指示请参阅产品所附的文档）。

- 活性炭（CA 滤盒=图 2-10.3）：可吸收大量的有害化学物质，但是不可更新使用。

注意！

- 本净水器是专为改善城市市政自来水而设计的，主要适用于家庭使用。具有“随用随取”（Point of Use）的特点。用户有责任按照国家标准来使用本净水器。
- 水压压力必须是介于 1-4 bar（1-4 公斤/厘米²）之间。水压如果低于 1bar，请使用低压分流阀；如果遇到高压情况，请安装一个减压阀。
- 水温不可超过 35°C，因为热水将影响滤水器的性能。
- 请在 24 小时之内饮用净化过的水。如果净水器已经 2 天没使用，再次使用时请放掉第一公升的净化水。



图 3

滤水器设备的安装指示

第一步：将开关阀门旋在水龙头上：

- 旋水龙头上的末端过滤筛。选用适当的螺纹和垫圈；共有四种可选：图 3 内的 M22, 1/2", 3/8" 螺母和 M24 螺栓。
- 请在无螺纹水龙头上使用橡胶适配器（图 3a-21）；去除橡胶插入件（图 3b-25）以便匹配水龙头。



图 4

第二步：为 **FILOPUR** 设备找个位置

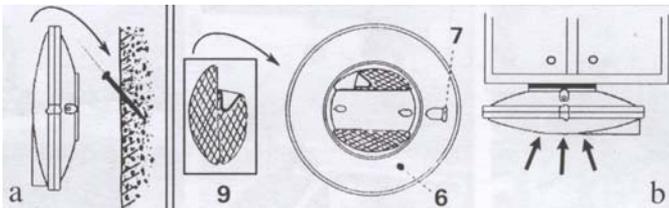


图 5

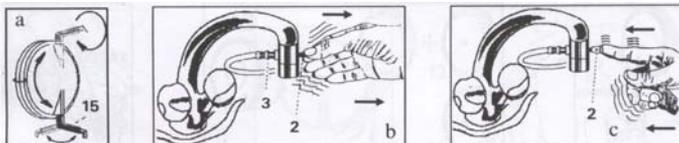


图 6

将水管一端插入开关阀接口（图 6b-3），另一端则插入净水器的入口处（图 5-7）。将净水器安装在适当的位置，以便过量的水能流入水槽。确保水管够长，可连接净化器和开关阀门。有三个可用的装置位置（图 4）：

- 离水槽上方约 40 公分的墙上。

- 高架的厨橱下方。
- 安装在排水板上，以便轻易取下来。

第三步、将设备固定在使其入口(图 5-7)面朝水龙头的地方：

- 挂在墙上：以 30 度的角度将钉子打入墙上，直到钉子的顶部凸出 4 毫米为止。
- 将它粘贴在高架柜橱下方：用双面胶(图 5-9)贴在设备的背部(图 5-6)。除去胶纸上的保护蜡纸，然后用力将设备按在必须是人造的、极为光滑、干燥、干净、和无油脂的表面。

享有清澈剔透的 FILOPUR 饮用水

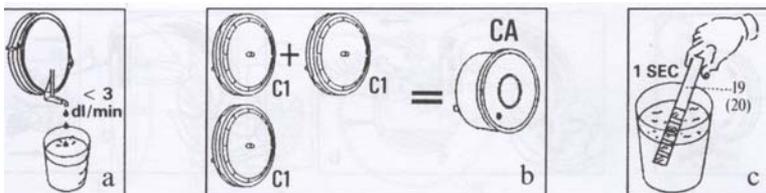


图 7

- 插入出口延伸器(图 6-15)，将设备前部和出口延伸器转到想要的位置。
- 打开冷水水龙头，拉出开关阀门拉手(图 6b-2)；即可马上享有用 **FILOPUR 法净化** 的饮用水。
- 要阻断水流，可关掉水龙头或按下拉手(图 6b-2) 2 秒钟。

注意：只要是新安装的净水器滤芯，或净水器滤芯已超过两天没有使用，就请先将第一公升的净化水放掉。

保养：用普通肥皂清理设备外壳。将开关阀门隔夜浸泡在醋溶液中，以便除垢。拉轴可用食油进行润滑。

净水器滤芯及其寿命

- a) 在使用净水器的过程中，流水量可能会下降，自动消毒薄型滤水器“C1”(图 1-11) 仍可保持其功效。在使用 6 个月或在流水率降至 0.3

公升/分钟时，必须进行更换。

- b) 增强型活性炭滤盒 (CA 辅助滤盒=图 2-10.3) 必须在使用 12 个月后，或在使用过 4 个轻薄型的 C1 滤芯后更换掉。
- c) 增强型去硝酸盐(CN 辅助滤盒 =图 2-10.1)和增强型除钙 (CK 辅助滤盒 =图 2-10.2)滤盒将根据污染程度达到饱和。请用试纸 (图 7c-19/20) 对污染程度进行测试。欲知如何再生滤盒， 参见所附的黄色指南。最多更新次数：50 次。必须在使用 24 个月后更换滤盒。

更换滤芯

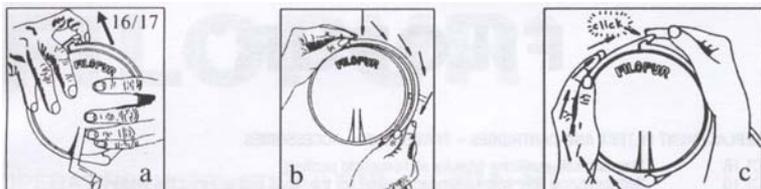


图 8

注意：请在滴水停止后才打开闭锁环 (图 8a-6/17)。

- 将闭锁环拉开，来回拉转其前部和滤芯以便拆开滤水器。将阻塞的滤水器 C1 (图 2-11) 和 (或) 已耗损的 CA (图 2-10.3) 换掉。重新组装时请小心地将柱头螺栓装入相对的小孔。将前后的部件拉紧。
- 将闭锁环前半段从锁扣端开始固定，沿着容器的轮廓将它按住，一直到达中心。
- 对闭锁环的第二部分重复进行上述步骤，直到卡到位。你将会听到“咔哒”的一声。

更换滤芯和滤盒—旅行者系列

C1.1B 滤芯：用于所有家用净水器的标准自动消毒滤水器。

C1.1G 滤芯：处理较混浊自来水或旅行单元，装上集成前滤器的自动消毒滤水器。

CN、CK、CA 滤盒用于 HU-N 型、HU-K 型和 HU-A 型净化器并附加额外

应用的滤盒。

配件：低压分流阀、高压阀、橡胶变压器、硝酸盐和水硬度测试条（HU-K、HU-N 有）

[台下式]

适用 **FILOPUR HU-ST 型、HU-A 型、HU-K 型、HU-N 型、HU-RA** 产品的操作说明书。安装和使用净水器设备之前，请先参阅本产品说明书。

根据使用者的需要可选用台下式 **FILOPUR** 滤水器。台下式 **FILOPUR** 的净化功能与台上式相对应的型号完全一样。



图-9

安装附件

1/2"三通 1 个、1/4"小球阀 1 个、ATEU0606M 快接直插 2 个、安全插片 2 片、无压净水龙头一副。

滤水器设备的安装指示（可请当地经销商指派专业水管工人或在专业水管工人辅导之下安装）

第一步：安装部位选择

一建议设备隐蔽式安装在橱柜内水槽下方合适位置。

一净水龙头建议选择安装在水槽角或橱柜台面上合适位置，以便过量的水

能流入水槽。

第二步：设备安装

- 一用附件的三通和小球阀连接自来水管。三通、球阀、自来水管连接处须缠适量生料带，以防渗水。
- 一将 2 个 ATEU0606M 快接直插用力插入设备的进、出水孔并到底，同时将插口旋转至适当方向以便直线连接塑料软管。
- 一将设备用螺钉悬挂或用双面胶固定在橱柜内壁上，也可平放在合适位置。
- 一在水槽角、或橱柜台面上合适位置开个与净水龙头固定竿相应的孔径，然后将龙头插入该孔，再用龙头固定螺栓将净水龙头与台面固定。

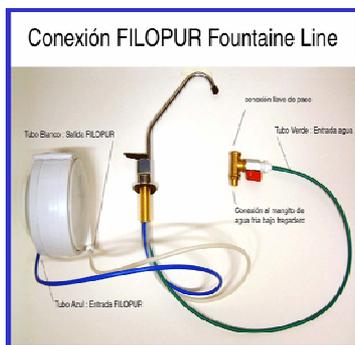


图-10

第三步：连接（参见图-10）

- 一将无压净水龙头自来水进水管连接到球阀（必须旋紧球阀锣帽，不致软管脱落）。
- 一将无压龙头自来水出水管用力插入设备入水口(快接直插)。
- 一将无压龙头净水入水管用力插入设备净水出水口(快接直插)。
- 一为防止误将软管拔出，请将所附安全插片分别插入设备二端的快接直插的插片槽内。

免费附赠品（针对本手册所指所有 FILOPUR 系列产品）

中国经销商鉴于中国部分地区城市输水管网、屋顶水箱等老化而造成绝大

部分用户自来水管中杂质超标、二次污染。为延长 **FILOPUR** 滤芯的使用寿命，我们特随产品免费附赠 DMT 快插式前置预过滤器一个，连接安装于设备入水前端。请定期旋开预过滤器进行滤网冲洗。

预过滤器 台上式 **连接示意图-11**（台下式安装连接部位相同）



图-11

质量保证

除了不恰当的操作外，自购买之日起，我们将为 **FILOPUR** 设备提供一年的质量无缺陷保证，并且免费更换损坏的部件（不包括滤芯和滤盒）。

FILOPUR®

上海伟泓基环保设备工程有限公司

中国上海市徐汇区天钥桥路 69 弄 3 号楼 308 室

邮编：200030

电话：86-21-64692100

8006200480

电邮：service@cuno.cn

网址：www.filopur.cn